AUTODOC CLUB

Innenraumfilter wechseln am Auto – Anleitung






VIDEO-TUTORIAL



BENÖTIGTE WERKZEUGE:

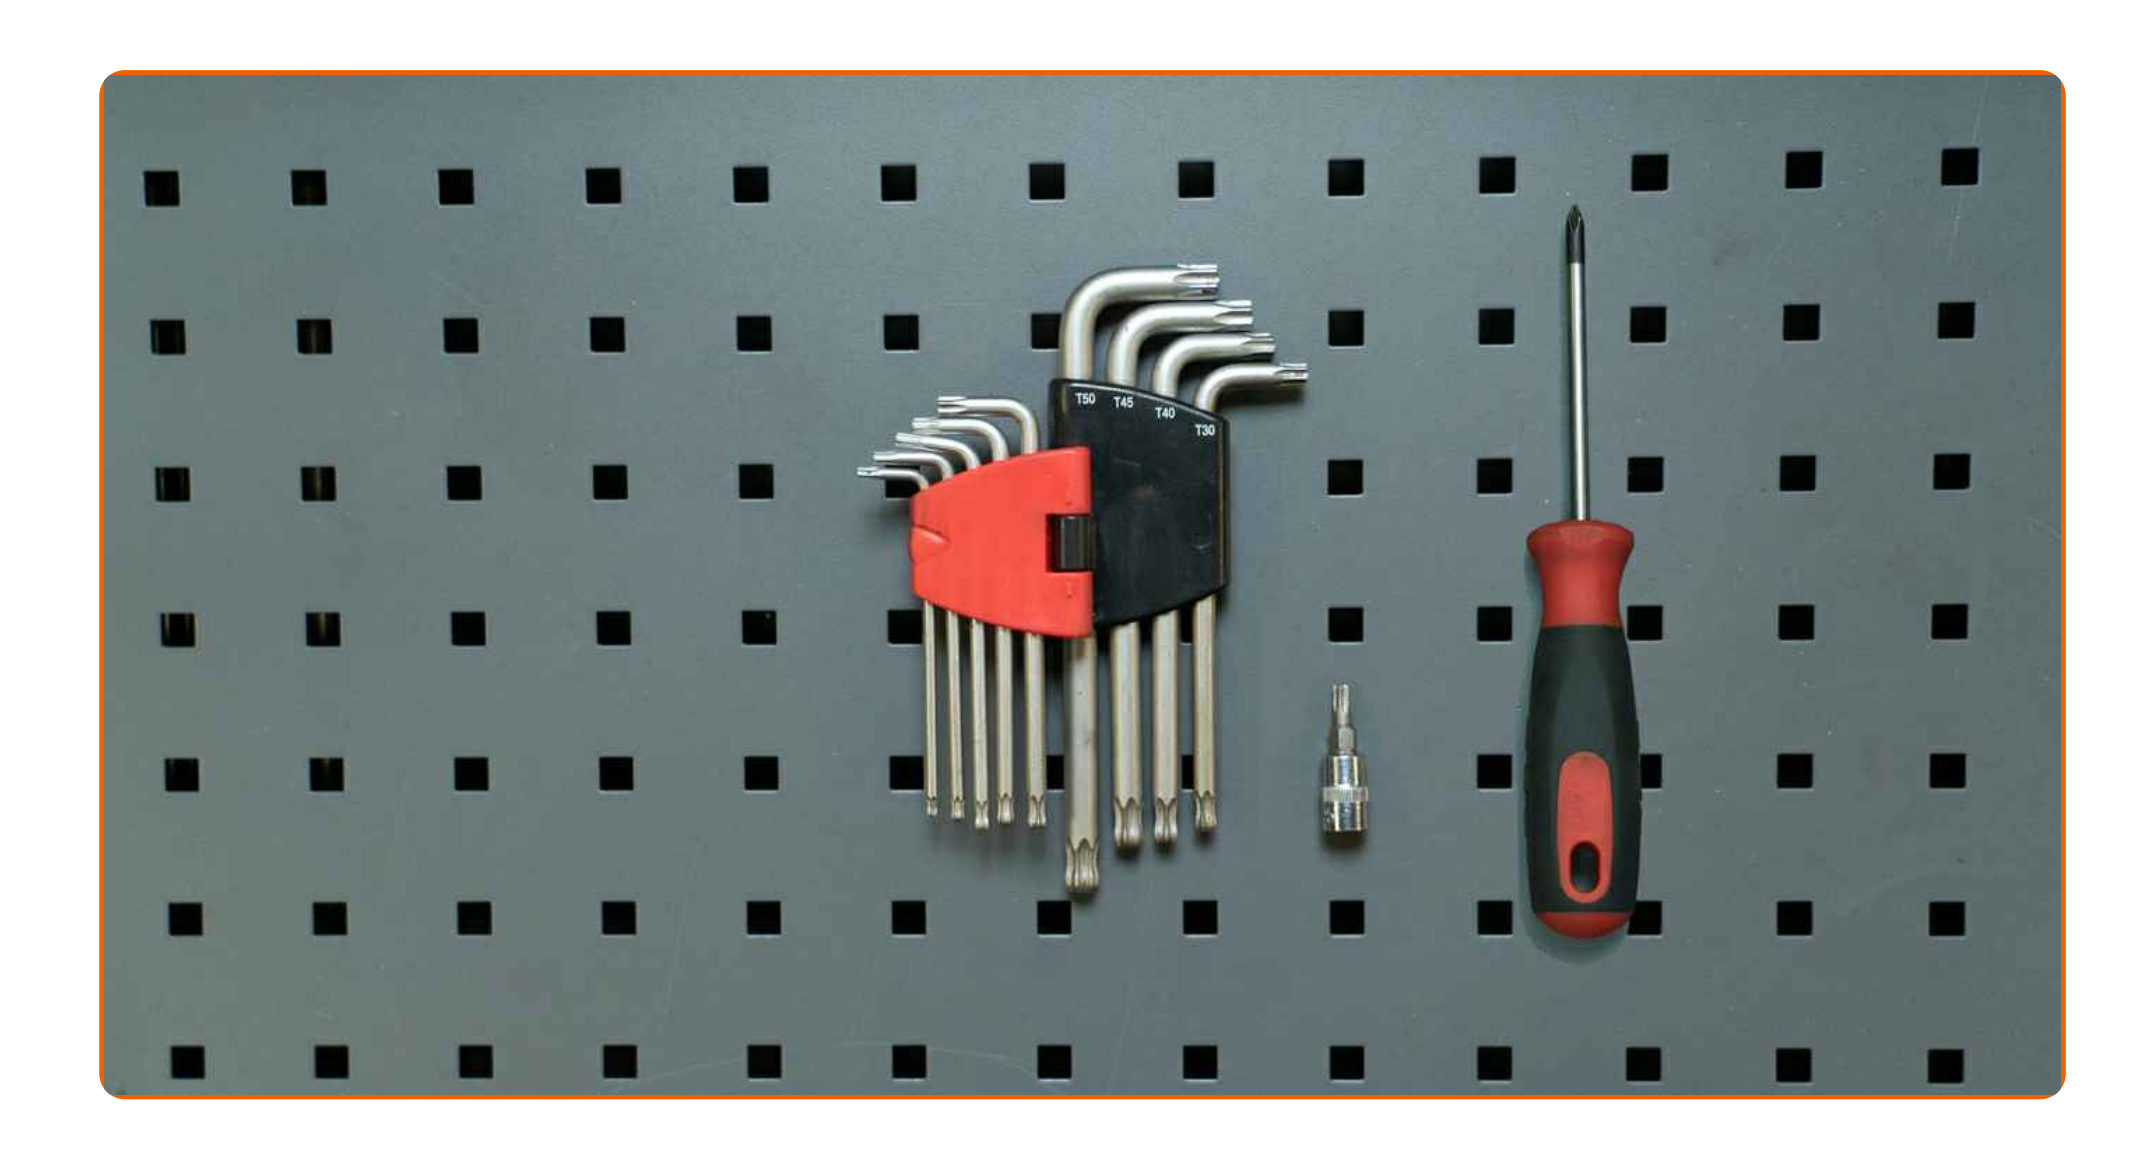

- Phillips-schraubendreher
- Torx-Bit
- Torx-Schlüssel

WERKZEUGE KAUFEN






Ob ein Auto mit einem Pollenfilter ausgestattet ist, hängt von mehreren Faktoren ab:

- die Region, für die das Fahrzeug entwickelt wurde
- das Ausstattungsniveau des Fahrzeugs
- das Baujahr des Fahrzeugs


1 Suchen Sie das Filterelement

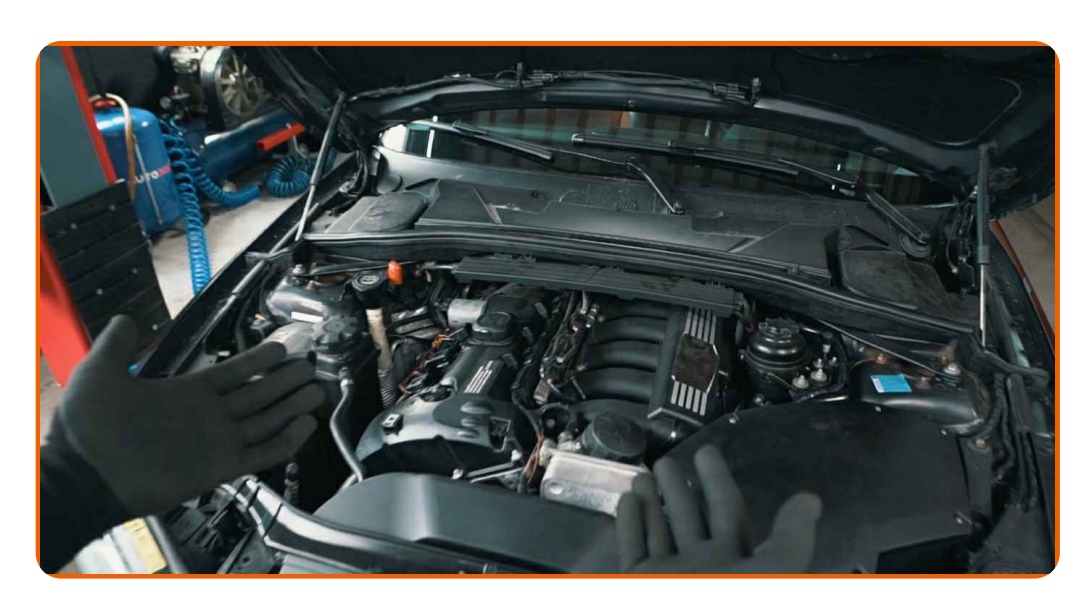

2 Es befindet sich auf oder neben dem Windlauf unterhalb der Windschutzscheibe




3 In einigen Fällen gibt es eine spezielle Abdeckung, die den Zugang zum Filter erleichtert

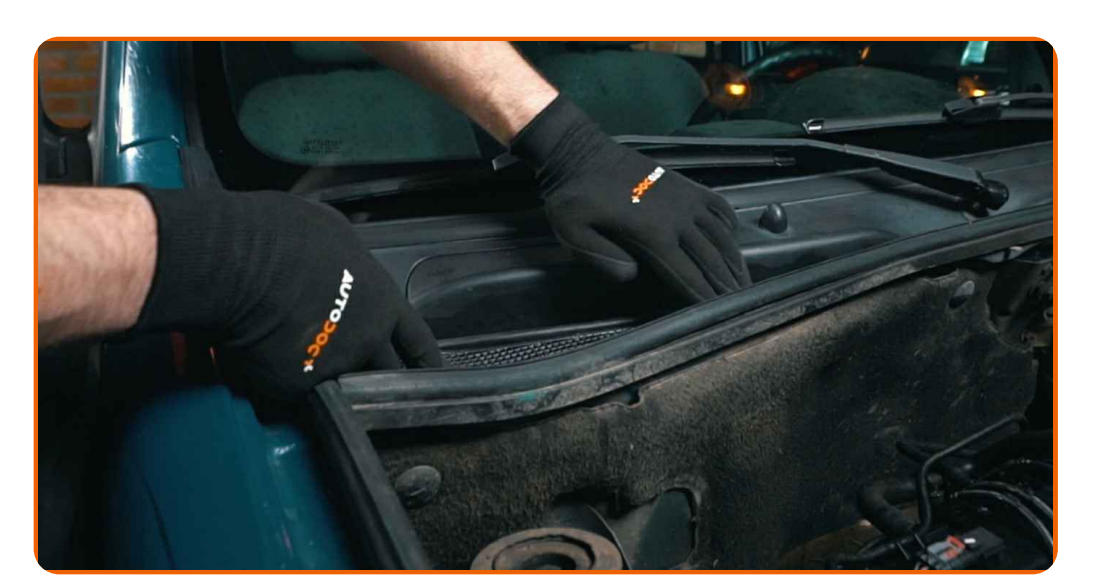





4 In anderen Fällen müssen Sie den Windlauf ein wenig anheben

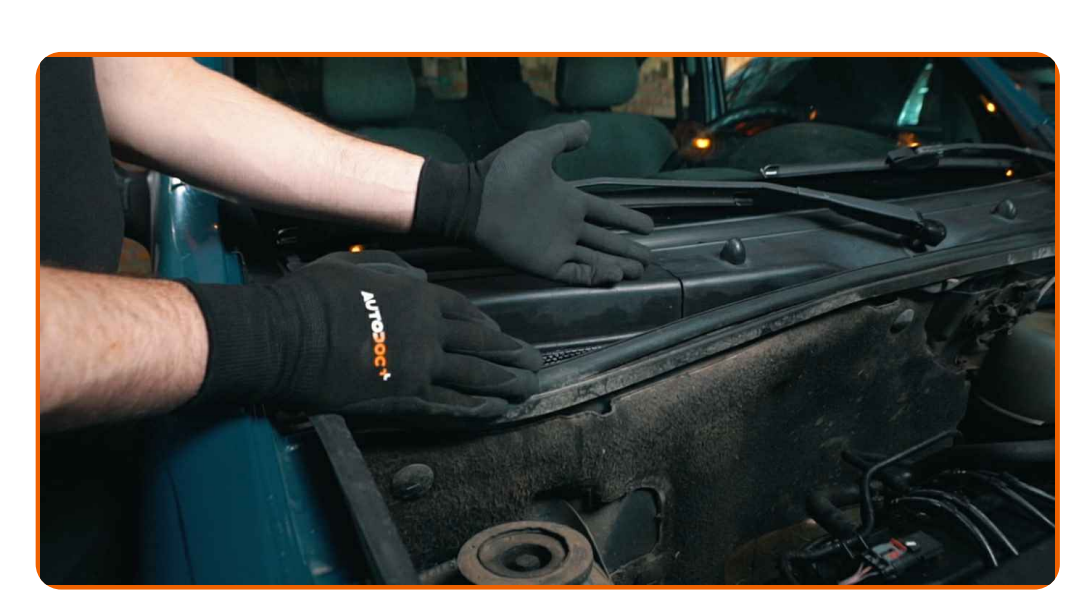


5 Es kann auch sein, dass der Filter vom Fahrzeuginnenraum aus zugänglich ist

6 Unterhalb des Handschuhfachs



7 Hinter dem Handschuhfach

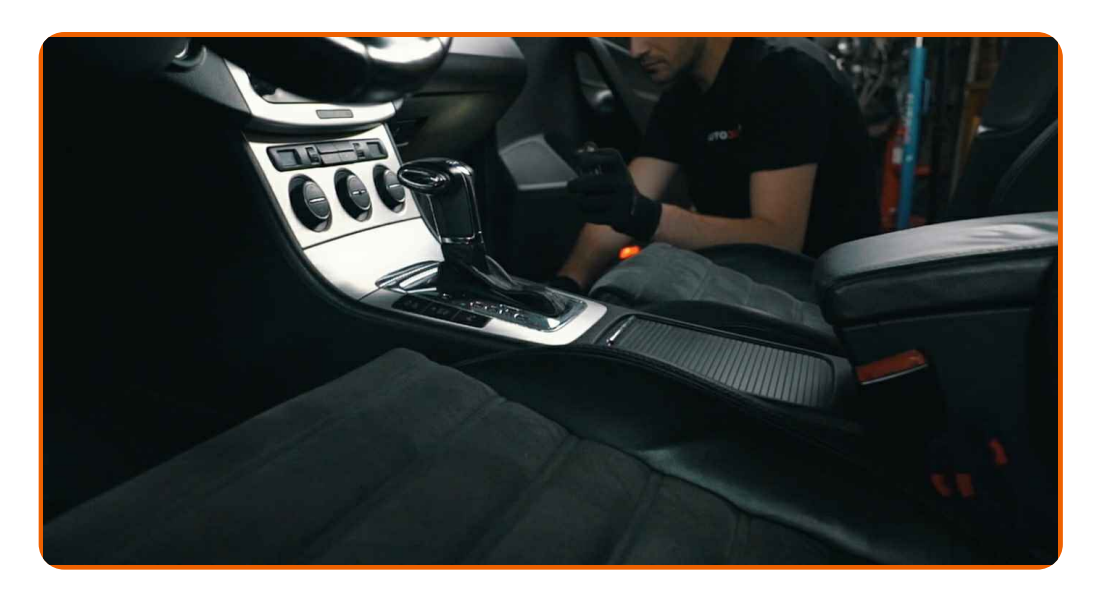


8 Hinter der Seitenverkleidung







9 Auf der Fahrerseite, in der Nähe des Gaspedals

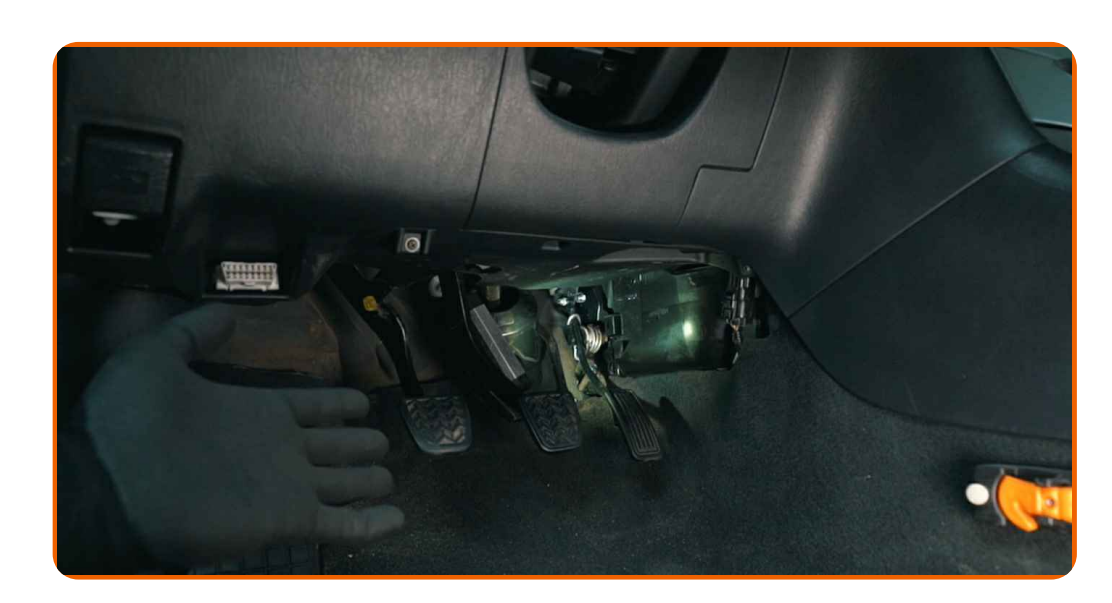


10 In letzterem Fall müssen Sie das Gaspedal und einige Kunststoffteile abnehmen



Bitte beachten Sie!

- Einige Fahrzeuge können mit zwei Filtern ausgestattet sein: für grobe und feine Partikel


11 Legen Sie sich das erforderliche Werkzeug bereit

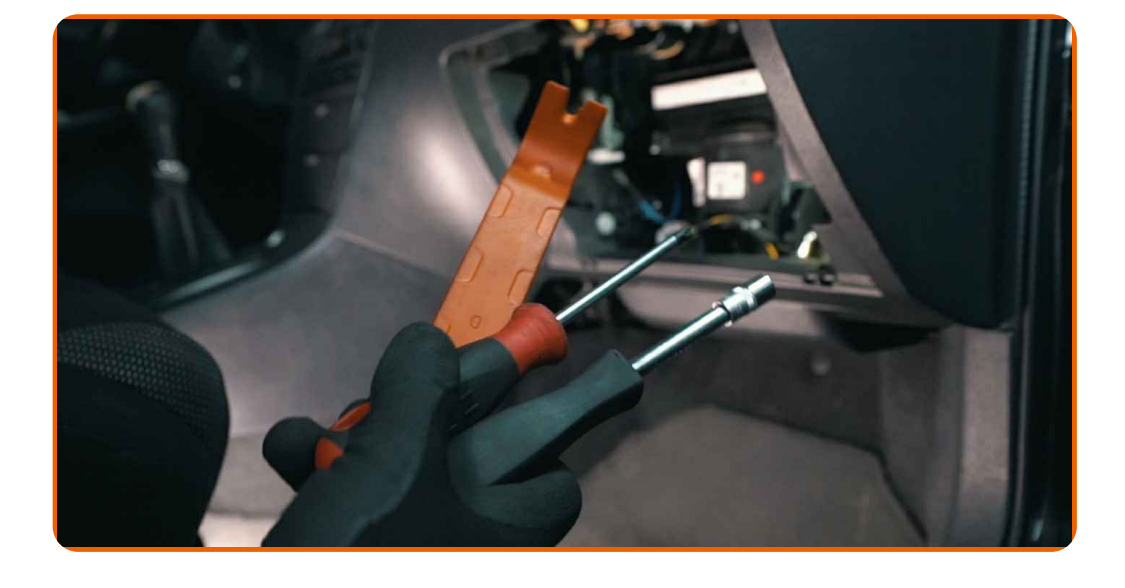

12 Entfernen Sie die Abdeckung des Pollenfilters



13 Nehmen Sie den Filter heraus

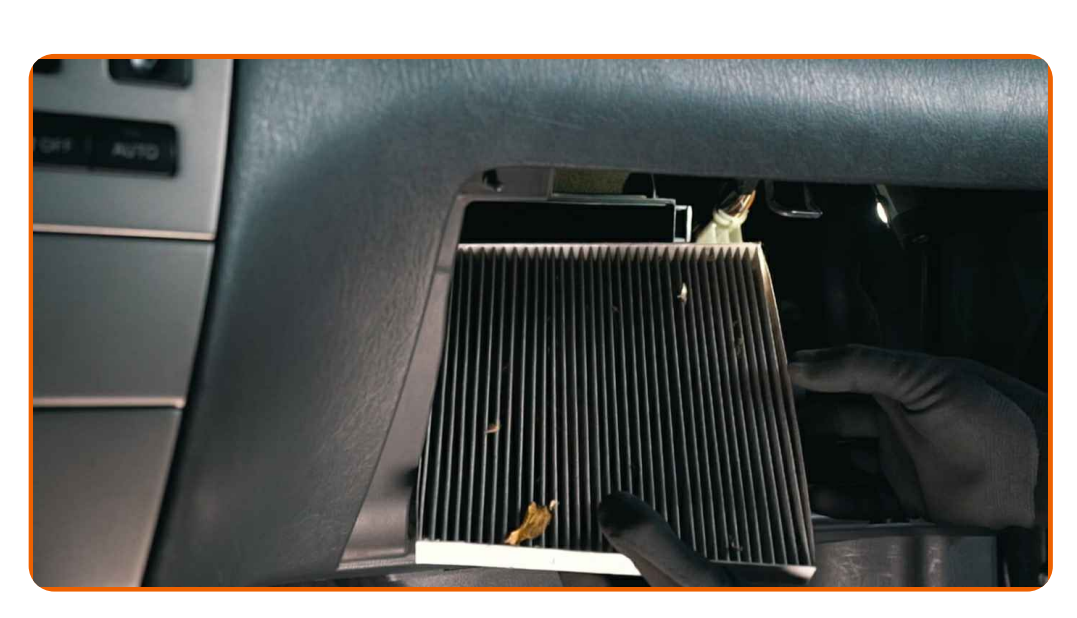

Seien Sie vorsichtig!

- Achten Sie darauf, dass kein Schmutz in das System gelangt

14 Beachten Sie die Markierungen auf dem neuen Filter. Sie können die Richtung des Luftstroms anzeigen, die beim Einsetzen des Teils beachtet werden sollte. Ein falscher Einbau kann dazu führen, dass die Luft am Filter vorbeiströmt



15 Setzen Sie den neuen Pollenfilter ein



Wichtiger Hinweis!

- Achten Sie darauf, dass das Filterelement beim Einsetzen nicht beschädigt wird







16 Wenn sich der Filter in einem Rahmen befindet, sollte dieser Rahmen gereinigt werden



17 Befindet sich der Filter vor der Umluftklappe, können Sie seinen Montagesitz reinigen, nachdem Sie die Klappe geschlossen haben

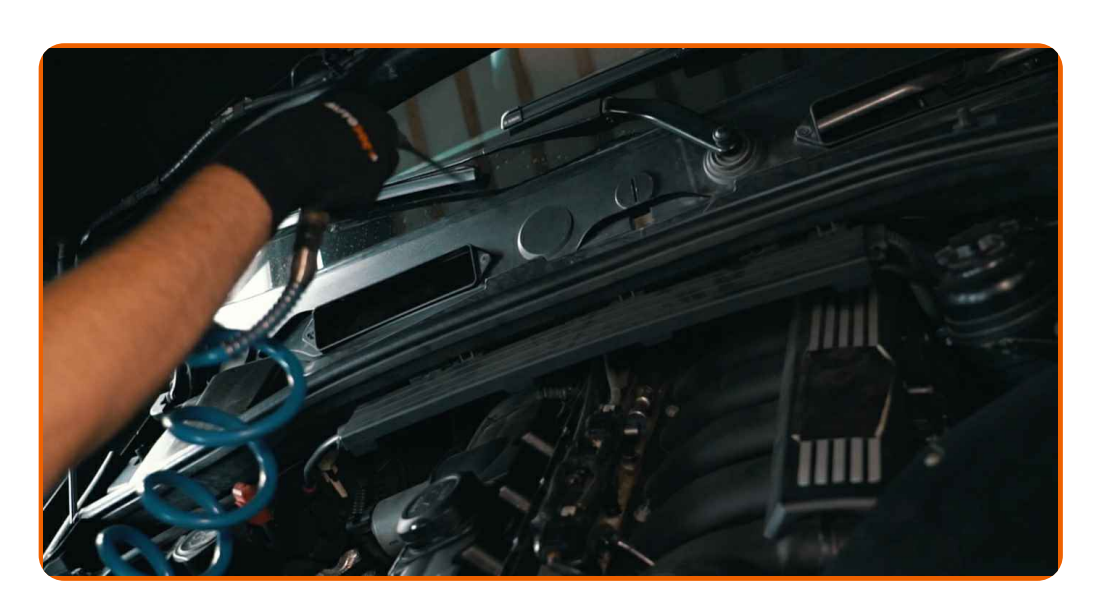





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.